

BB O

家庭用

マイコン炊飯ジャー 炊きたて[®]

取扱説明書 [紫蓝書]

このたびは、お買い上げ まことにありがとうござ います。ご使用になる前 に、この取扱説明書を最 後までお読みください。



お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

便利な機能

選べる7種のコース

₹6~8

白米・早炊き・無洗米・玄米・おかゆ・炊込み・ おこわをおいしく炊くコースがあります。

こうばしいおこげごはんが炊ける おこげ選択

8.9

食べたい時刻に炊きあげる 便利な **タイマー炊飯**

£10·11

白米(無洗米)のおいしさを保つ **保温**

12

保温中のごはんを あつあつのご飯にする **再加熱** P. 13

ラクラク お手入れ

内なべ・スチームキャップを、 取りはずして丸洗いできます。 **14.15**

日本国内100V専用(交流100V以外の電源では使用できません)



もくじ

は	じめ	Z

安全上のご注意

各部のなまえとはたらき	5
使いかた	
はんをおいしく炊くための	コツ6
ごはんを炊く前の準備	7
ごはんの炊きかた	8
ごはんが炊きあがったら	9
タイマー炊飯のしかた	10
保温について	12
再加熱のしかた	13
お手入れのしかた	14
困ったときは)うまく炊けない?と思った 故障かな?と思ったら	
その他	
耗品について	
証とサービスについて	23
	使いかた はんをおいしく炊くためのではんを炊く前の準備 … ごはんの炊きあがったら タイマついかた… 再加熱のれのしかた… お手入れのしかた… おすたときは うまく炊けない?と思った はの他 ニューガイド … 在時刻の合わせかた … 様 … であったとき …

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するために必ずお守りください。 本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。 お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

注意事項は、誤った使いかたで生じる危害や 損害の程度を、以下の表示で区分しています。

「死亡または重傷などを負う可能性が想定 される」内容を示します。

「傷害を負う、または物的損害のみが発生 する可能性が想定される」内容を示します。

絵表示の例



へ この絵表示は行為を「禁止」する内容です。



(分解禁止)

この絵表示は行為を「強制」したり、 「指示」したりする内容です。





(強制・指示)

(差し込みプラグを抜く)

⚠警告



交流100V以外では使用しない。 火災・感電の原因。



定格15A以上のコンセントを 単独で使用する。

他の器具との併用により、分岐コンセン ト部が異常発熱して、発火するおそれ。



電源コードは、破損したまま使用しな い。また、電源コードを傷つけない。 (加工する・無理に曲げる・高温部に近 づける・引っ張る・ねじる・たばねる・重 いものを載せる・挟み込むなど) 火災・感電の原因。



差し込みプラグにほこりが付着し ている場合は、よくふき取る。 火災の原因。



差し込みプラグは 根元まで確実に差し込む。 感電・ショート・発煙・発火のおそれ。



電源コードや差し込みプラグが 傷んだり、コンセントの差し込み がゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因。



ぬれた手で、差し込みプラグの 抜き差しをしない。 感電やけがをするおそれ。



炊飯中は、絶対にふたを 開けない。 やけどをする おそれ。



蒸気孔に顔や手を近づけない。 やけどをするおそれ。 特に乳幼児には、さわらせないように 注意すること。



子供だけで使わせたり、幼児の手が 届くところで使わない。 やけど・感電・けがを するおそれ。

个警告



水につけたり、水をかけたりしない。 ショート・感電の おそれ。





改造はしない。 修理技術者以外の人は、 分解したり修理をしない。 火災・感電・けがの原因。



すき間にピンや針金などの 金属物や、異物を入れない。 感電や異常動作によるけがのおそれ。

⚠注意




不安定な場所や、熱に弱い敷物の 上では使用しない。 火災の原因。



壁や家具の近くでは使用しない。 蒸気や熱で、傷み・変色・変形の原因 になるため、壁や家具からは30cm 以上はなして使用すること。

キッチン用収納棚などを使用する際 は、中に蒸気がこもらないように注意 すること。





水のかかる所や、 火気の近くでは使用しない。 感電や漏電・本体の変形や火災・故障の





専用内なべ以外は使用しない。 過熱、異常動作の原因。



使用中や使用直後は、高温部に ふれない。 やけどの原因。




使用時以外は、差し込みプラグを コンセントから抜く。

けがややけど、絶縁劣化による感電・ 漏電火災の原因。



必ず差し込みプラグを持って 引き抜く。

感電やショートして 発火するおそれ。



電源コードを巻き取るときは、 差し込みプラグを持って行う。 電源コードが当たってけがをする おそれ。

安全上のご注意

<u></u> 注意



お手入れは、本体が冷えてから行う。 高温部にふれることによるやけどのお それ。



本体を持ち運ぶ際は、 フックボタンにふれない。 ふたが開いてけがや、やけどをするおそれ。

お願い

取り扱いはていねいに。

落としたり、強い衝撃を加えたりすると、けがや故障の原因。

ふたを開けるときは、 蒸気に注意する。 やけどのおそれ。



タコ足配線はしない。 火災のおそれ。



炊飯中は本体を移動しない。 やけどやふきこぼれの原因。

丸洗いはしない。

本体を丸洗いしたり、本体内部や底部に水を入れた りしない。ショート・感電のおそれ。

「未永くご使用いただくために、必ずお守りください

こげついたごはんつぶ、米つぶなどは 取り除く。

蒸気もれ・ふきこぼれ・故障やおいしく炊けない原因。

炊飯中、本体に フキンなどをかけない。 本体やふたの 変形・変色の原因。




機能・性能を維持するため、製品に穴を設けておりますが、この穴から、まれにほこりや虫が入ることがあります。外観上・機能上支障のある場合は、弊社までお問合せください。

内なべが変形や腐食した場合は、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガー お客様ご相談窓口までご相談ください。 内なべのフッ素加工面のふくれやはがれ、変形の原因になるため、必ずお守りください。

- ・内なべをガス火にかけたり、電磁調理器・電子 レンジなどに使用しない。
- ・白米・無洗米以外を保温しない。
- ・内なべの中で酢を使用しない。
- ・付属品か木製品以外のしゃもじを使用しない。
- ・金属製のおたまやスプーン、泡立て器など、かたいものを使用しない。
- 内なべにザルなどをのせない。
- ・内なべに食器類など、かたいものを入れない。
- ・金属へらやナイロンたわしなど、かたいもので お手入れしない。

夕 各部のなまえとはたらき

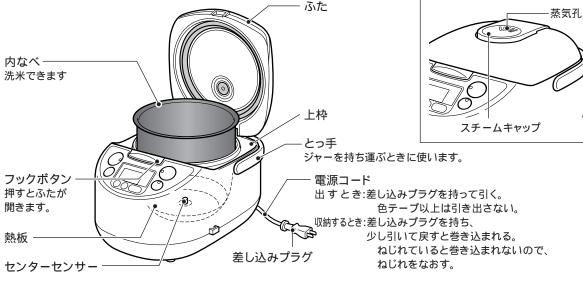



付属品の確認



音について

炊飯中・むらし中・保温中・再加熱中にする下記の音は、 異常ではありません。

- 「カチカチ」という音(マイコン制御の音)
- 「ピチピチ」という音 (熱により金属が収縮してこすれ合う音。保温中のみ)

水のはじける音(炊飯中・むらし中のみ)

リチウム電池について

リチウム電池を内蔵していますので、差し込みプラグ を抜いても現在時刻や予約時刻を記憶し続けます。

リチウム電池は、差し込みプラグを抜いた状態で4~5年の寿命があります。

リチウム電池が切れると、差し込みプラグを差し込むと「0:00」が点滅します。通常の炊飯はできますが、現在時刻や予約時刻、保温経過時間の記憶は、差し込みプラグを抜くと消えてしまいます。

ご注意


事故や故障の原因になりますので、ご 自分でのリチウム電池の交換は絶対に しないでください。

新しいリチウム電池との交換につきましては、お買い上げの販売店にご相談ください。

時刻の確認

時刻は24時間で表示されます。時刻が合っていないときは、現在時刻に合わせてください。(P.22参照)

ごはんをおいしく炊くためのコツ



良いお米を選び、 涼しい場所に保存

精米日の新しい、粒のそ ろったつやのあるお米を 選びましょう。保存は、 風通しの良い、涼しくて 暗い場所に。



付属の計量カップで正確にはかる

(1カップは約0.18L)

無洗米も付属の計量力 ップではかりましょう。 本製品は炊きかたを工 夫していますので、無 洗米専用の計量カップ は必要ありません。



洗米は手早く

たっぷりの水で手早 くかき混ぜ水を捨て、 水が澄むまで手早く 洗いましょう。



発芽玄米・分づき米・胚芽米・麦飯を 炊くときは、「白米」コースを 選びましょう

おかゆの場合は「おかゆ」コース

無洗米を炊くとき

全体に水がなじむように、底 からよくかき混ぜましょう。 でんぷんが内なべの底に たまりやすいため、おこげ がつくことがあります。気 になる場合は、1~2回水 を替えてすすぎます。



お米の種類や お好みに合わせて 水加減しましょう



水加減の目安表

メニュー	水加減の目安(内なべ内側の目盛に合わせる)
白米・早炊き・ 無洗米・発芽玄米	「白米・ふつう」の目盛。 (お好みで「かため」「やわらかめ」の目盛)
炊込み	「白米・やわらかめ」の目盛を目安に お好みで。
おかゆ	全がゆの場合は、「おかゆ・全」の目盛。 五分がゆの場合は、「おかゆ・五分」の目盛。 七分がゆの場合は、「全」と「五分」の目盛の間。
玄米	「玄米」の目盛。
おこわ(もち米)	「おこわ」の目盛。
おこわ (もち米 とうるち米)	「白米」と「おこわ」の目盛りの間。 (もち米だけの場合より水量は多めに。)
胚芽米・麦飯・ 分づき米	「白米・やわらかめ」の目盛を目安に お好みで。

基準の目盛より水量を増やしたり減らしたりする場合、 1/3目盛以上の増減はお避けください。

具を入れて炊くとき

1カップに対して具は約70g 以下。調味料はよくかき混ぜ、 具はお米の上にのせましょう。 具を入れて炊く場合の最大炊 飯量 下表 は必ず守りましょう。



メニュー	1.0Lタイプ	1.8Lタイプ
炊込み・おこわ	3合以下	6合以下
全がゆ	1合以下	2合以下
玄米	3合以下	5合以下

おこわを炊くとき

洗米後、約30分水に 浸けてから、お米が水 より上に出ないように 平らにして炊飯しまし ょう。炊きあがりは、 浸水時間が短いとかた め、長いとやわらかめ です。



ごはんを炊く前の準備



お米をはかる

必ず付属の計量カップではかります。 付属の計量カップすりきリー杯で約1合(約0.18L)



(ケン) 無洗米も付属の計量カップで はかってください。

正しい計量例

間違った計量例







指定の炊飯量(P.22の仕様表参照) 以外で炊くとうまく炊けない場合があ りますのでご注意ください。 具を入れて炊く場合はP.6参照。

お米を洗う (内なべで洗米できます) 無洗米の場合は必要ありません。





ご注意 お湯(35 以上)で洗米や水加減し ないでください。うまく炊けない原因 になります。


▲水加減する

内なべを水平に置き、内なべ内側の目盛に合 わせて水加減します。




お米の種類・メニューを確かめてお好みで水 加減してください。(P.6の目安表を参照) 無洗米は、白米と同じ水加減です。

ろカップの白米を 炊く場合は「白米・ふつ う」の目盛3に合わせる (お好みで「かため」 やわらかめ」の目盛り



4 水滴・米つぶなどをふき取る

内なべ外側や縁 本体内側

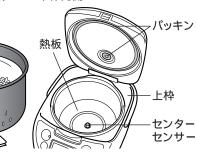

内なべを本体にセットする

①傾きがないように 正しく確実に セットします。 ②ふたを閉めます。



ご注意 内なべは正しく確実にセットしてくだ

内なべ



差し込みプラグを コンセントに差し込む



保温ランプが点灯している場合は、 取消 キーを押して、消灯させてくだ



内なべをセットしない状態で、 (炊飯/おこげ) (保温) キーを押すと、 「ピピピ」と音でお知らせします。

4 ごはんの炊きかた

おいしく炊くための コツはP.6参照

メニューを選ぶ

メニューキーを押して選びます。 押すごとに が順番に移動し、選択するメニューの位置で止めると が点滅します。



あらかじめメニューが選ばれている場合は、 メニュー選択は不要です。

欠飯/おこげ キーを1回押す

の点滅が止まり、炊飯が開始されます。



炊飯時間の目安は、P.9参照。

おこげごはんの炊きかた

白米・無洗米・炊込みコースは、おこげが選べます。




おこげを選ぶと、キツネ色のおこげがつき、 こうばしい香りがしておいしくなります。 お米の種類によっては、おこげがつきに くい場合があります。

1 メニューキーを押して、「白米」「無洗米」 「炊込み」のいずれかを選ぶ



「白米」「無洗米」「炊込み」以外は、「おこげ」が選べません。



1回目 の点滅が止まります。

白米は



2回目 「おこげ」が表示されます。



おこげ選択をやめたい場合は、炊飯/おこげ キーを再度押します。約20秒以内であれば取り消せます。

玄 米

おかゆ

炊込み

炊飯時間の目安

サイズ	白米	早炊き	無洗米	玄米	おかゆ	炊込み	おこわ
1.0L (5.5合) タイプ	42~55分	30~45分	42~57分	60~70分	60~70分	38~50分	25~35分
1.8L(1升)タイプ	45~60分	35~47分	45~60分	60~75分	60~70分	41~55分	27~37分

上記の時間は、すぐに炊いた場合のむらしあがりまでの時間です。

(電圧100V、室温20、水温20、水加減は「ふつう」の水位)

「白米」無洗米」「炊込み」メニューで「おこげ」を選択された場合は、上記の時間とほとんど変わりません。 炊飯時間は、炊飯量、お米の種類、具の種類や量、室温、水温、水加減、電圧、タイマーを使用したときなどにより多少異なります。

5 ごはんが炊きあがったら

「むらし」になると...

表示部にむらしあがるまでの残り時間を1分き ざみで表示します。

メニューによってむらし時間が異なります。

白米 早炊き 無洗米



玄 米 おかゆ 炊込み おこわ

図は「白米」の場合。

むらし時間
14分
12分
10分
11分
7分

火きあがると

自動的に保温します。 「おかゆ」は、そのま まにしておきまり、 のり状になったり、 たついたりしま召しま で、お早めにお召しよ がりください。(ランプが点滅。)







ご注意

炊飯直後や保温中にふたを開けて、 つゆが上枠や外などに流れ落ちた場 合は、ふき取ってください。 ごはんをほぐすときに内なべが持ち 上がると保温が取り消されることが ありますので、保温ランプの点灯を 確認してください。

炊飯ジャーを使い終わったら


┃ 取消 キーを押す ┃ 取消キーを押すと、保温ランプが消灯します。






2 差し込みプラグを抜いて、電源コー ドを収納する(P.5参照)

タイマー炊飯のしかた



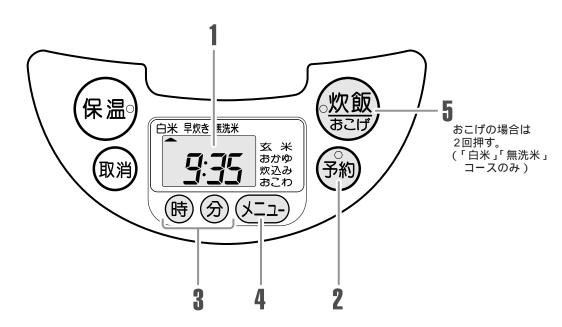



10

炊きあがり予約タイマー (予約1・2)について

炊きあがりの時刻をタイマー予約することが できます。予約1・2のいずれかを選んで炊き あがりの時刻を設定すると、設定した時刻に 炊きあがります。(「予約1」「予約2」の2通り の時刻が記憶できます。一度設定した予約時 刻はそのまま記憶します。)

例えば、「予約1」で13:30に設定すると、 13:30に炊きあがります。

ご注意

下記の場合は、タイマー炊飯ができ ません。

下表の時間未満の場合。

メニュー	タイマーセットができない時間
白米・無洗米・ 白米おこげ・ 無洗米おこげ	1時間5分未満
早炊き	55分未満
玄米	1時間30分未満
おかゆ	1時間10分未満

- ・「炊込み」「おこわ」の場合。
- ・表示部の時計が「0:00」で点滅し ている場合。 内なべをセットしないと、タイマー
- セットできません。 保温ランプが点灯している場合は、 (取消) キーを押して消灯させてくだ さい。(点灯していると、予約でき

ません。)

(((音))))

予約キーを押した後、約30秒間何 もしないと「ピピピ」と音でお知ら せします。

タイマー炊飯ができない状態にセッ トされているときに、予約キーま たは「炊飯/おこげ」キーを押すと、「ピ ピピ」と音でお知らせします。

現在時刻を確認する

現在時刻の合わせかたは、P.22参照。

白米 早炊き 無洗米

玄 米 おかゆ 炊込み

【「予約1」または「予約2」を選ぶ

予約 キーを押して選び 点滅 ます。押すごとに、「予 約1」と「予約2」が切 り替わり、表示部にいず れかが点滅します。



予約時刻(前回設定した時刻)が表示されま

白米 早炊き 無洗米 ₹予約15 玄 米 おかゆ |炊込み

■時刻を合わせる

(時)分キーを押して、 「炊きあがりの時刻」に 合わせます。



「時」は時キー、「分」 は分 キーで合わせま す。時刻は10分単位で 変更できます。

白米 早炊き 無洗米 おかゆ炊込みおこわ

押し続けると早送りになります。

前回設定した予約時刻が表示されますので、同じ時 刻でタイマー予約する場合は、時刻合わせの必要は ありません。

ご注意 腐敗の原因になるため、タイマー予約 は12時間以内にしてください。

4 メニューを選ぶ

メニューキーを押して選 びます。押すごとに、 が順番に移動し、選択す るメニューの位置で止め ると が点滅します。 あらかじめメニューが選ば れている場合は、メニュー 選択の必要はありません。



欠飯/おこげ キーを1回押す

おこげの場合は2回押す。(おこげが選べるのは 「白米」「無洗米」コースのみ)

の点滅が止まり、予約ランプが点灯し、「完 了」が表示されます。(設定完了)



図は、「予約1」で 炊きあがり時間 「13:30」「白米」 の場合。



玄 米 おかゆ 炊込み おこわ

「完了」が表示

タイマーセットを間違えたときは、取削キーを押し て、左記の2からセットしなおしてください。

保温について

白米(無洗米)のおいしさを保ちます。 炊飯が終了すると自動的に保温に切り変わり ます。

保温を中止するとき

取消キーを押します。 (保温ランプが消灯)



再度保温するとき

保温キーを押します。 (保温ランプが点灯)



保温中の作動について

保温中は保温ランプが点灯します。




保温中、内なべを持ち上げると、保温が 取り消されますのでご注意ください。

「少量のごはんを保温するとき

ごはんを内なべの中央に寄せて保温してくだ さい。

また、できるだけ早くお召し上がりください。

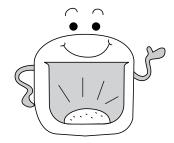

保温経過時間の表示について

保温中に、時、キーを押すと、押している間は保 温経過時間が表示されます。

保温経過時間は、1時間単位で12時間(12h) まで点灯表示されます。12時間を超えると、 24時間まで点滅表示されます。



白米 早炊き 無洗米

玄 米 おかゆ 炊込み おこわ

24時間を超えると、「24」が点滅してお知らせします。

ご注意

におい・パサつき・変色・腐敗や内な べの腐食などの原因になるため、下 記のような保温はしないでください。

- ・冷やごはんの保温
- ・冷やごはんのつぎ足し
- ・しゃもじを入れたままの保温
- ・コンセントを抜いての保温
- ・12時間以上の保温
- ・最小炊飯量以下の保温 (P.22の仕様表を参照)
- ・白米(無洗米)以外の保温

「おかゆ」は、保温ランプが点滅しま すので、できあがったら、取消・キーを 押してすぐに取り出し、お早めにお 召しあがりください。そのままにし ておきますと、のり状になったり、 内ぶたについた露が落ちてきてべた ついたりします。

乾燥・変色・におい・べたつきの原 因になるため、内なべの縁・パッキ ン類にごはんつぶなどがついたとき は、必ず取り除いてください。

ご使用環境の厳しい状況の場合(寒 冷地や周囲の温度が高い場合など) は、お早めにお召し上がりください。

再加熱のしかた

保温中のごはんは、食べる前に再加熱すると あつあつのごはんになります。

で注意

ごはんが内なべの半分以上あるとき は、量が多すぎて、充分にあたため られません。

下記のような状況で再加熱すると、 ごはんがパサつきます。

- ・炊きあがり直後など、ごはんがす でに熱いとき。
- ・ごはんが最小炊飯量(1.0Lタイ プは1合、1.8Lタイプは2合)以 下のとき。(P.22の仕様表参照)
- ・3回以上くり返して再加熱したと

保温中のごはんをほぐす

☑ 大さじ1~2杯の打ち水を 均一に行う



♪♪♪♪ 打ち水をすると、パサつきを抑え、ふっくらと 仕上がります。

▮ 保温ランプの点灯を確認する



白米 早炊き 無洗米

玄 米 おかゆ 炊込み

保温ランプが点灯していないと、再加熱ができません。

4 (炊飯/おこげ) キーを押す



再加熱の残り時間を5分 白米 早炊き 無洗米

前から、表示します。 (点滅)

玄 米 おかゆ 炊込み おごわ

玄 米

おかゆ

炊込み

玄 米

おかゆ

炊込み

(ピーピーピー) 白米 早炊き 無洗米



再加熱をやめたい場合は、取削キーを押してください。

ごはんが冷たい(約55 以下)とき は、再加熱ができません。「ピピピ」 と音でお知らせします。

加熱したごはん全体を よくほぐし、均一にする



ご使用後は、いつまでも清潔にご使用いただくために、必ずその日のうちにお手入れしてください。 また、お手入れは定期的に行ってください。

⚠注意

差し込みプラグを抜き、本体が冷えてからお手入れする。

ご注意

パッキン類は、はずさないでください。 腐食やにおいを防ぐため、内なべやふ たはいつも清潔にしてください。 台所用合成洗剤(食器用・調理器具用) 以外(シンナー・クレンザー・漂白剤・化 学ぞうきん・金属へら・ナイロンたわし など)は使わないでください。 必ず各部を取りはずした後、お手入れ してください。 フッ素加工面が傷ついたり、はがれたりする原因になるため、内なべに食器類などを入れて、一緒に洗わないでください。

変形するおそれがあるため、スチームキャップ・計量 カップ・しゃもじを熱湯に浸さないでください。 食器洗浄機や食器乾燥器などの使用はしないでくだ さい。変形するおそれがあります。

各 部 スチームキャップ しゃもじ

お手入れのしかた

- ●水またはぬるま湯で、やわらかいスポンジで洗う。
- 2乾いた布で水分をふき取り、充分に乾燥させる。

かたくしぼった布で、本体の外側・内側の汚れを ふき取る。 こげついたごはんつぶ・米つぶなどがセンターセ

ンサーについている場合は取り除く。 取れにくい場合は、市販のサンドペーパー(320番程度) で取り除き、かたくしぼった布でふき取る。



本体内部へは、絶対に水が入らないように してください。

ふたのパッキンは、引っぱらないでください。

「においの取り除きかた(炊飯ジャーに、においがついた場合)

- センターセンサー


パッキン

埶板

- 1 内なべに熱湯を7~8分目入れて、2~3時間保温する。
- ②内なべ・スチームキャップを、台所用合成洗剤で洗った後、充分に水洗いする。
- 3風通しの良い場所で本体、各部を乾燥させる。

「スチームキャップの取りはずし・取りつけ

ふたのくぼみに指を入れ、引き上げてはずす。 取りつけは、取りはずしの逆手順。

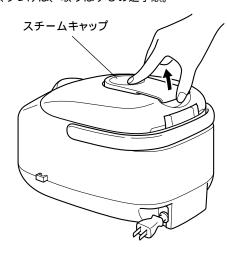



スチームキャップのパッキンがはずれた ときは、奥まできっちりはめ込んでくだ さい.

必ずパッキン類をセットして使用してください。そうしない場合、蒸気がもれてうまく炊飯できない場合があります。




スチームキャップのはずしかた・つけかた

AB2つの部分にはずせます。





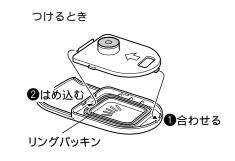

「熱板の汚れの取り除きかた

ご使用中、ふたなどから露が流れ落ち、熱板にシミのような汚れが つくことがあります。

性能上、支障はありませんが、汚れが気になる場合は下記のように お手入れしてください。

- ●ナイロンタワシに市販のクリームクレンザーを少量つけ、熱板のシミができた箇所を磨く。
- ②湿らせたキッチンペーパーやふきんで、汚れをふき取る。



うまく炊けない?と思ったら

炊きあがったごはん、炊飯中、保温中、再加熱したごはんがおかしいときは、次の点をお調べください。

	お調べいただくこと んなとき	水加減を間違えたお米の量や具の量、	メニュー 選択を間違えた	水滴などがついている こげついたごはんつぶ、米つぶや 内なべの裏・熱板・センター センサー に	内なべが変形している	長時間の停電があった	よくほぐさなかった	米つぶなどがついているこげついたごはんつぶ、	充分洗米しなかった(無洗米は除く)	洗米や水加減をしたお湯(35 以上)で	洗米後、長時間水に浸した	閉まっていない。	おこげの炊飯をした
ルヤ	かたすぎる												
A き あ	やわらかすぎる												
がっ	生煮えになる												
たご	しんがある												
炊きあがったごはんが	おこげができる												
ע,	ぬか臭い												
炊	蒸気がもれる												
炊飯中に	吹きこぼれる												
に	炊飯時間が長い												
	参照ページ	6.7.22	8 • 11	7 • 14 • 15	-	23	9	7 • 14 • 15	6 • 7	6 • 7	-	7.14.15	8 • 11

お調べいただくこと こんなとき	お米の量や水加減を間違えた	などがついている こげついたごはんつぶ、米つぶ 内なべの裏・熱板・センター センサー に	長時間の停電があった	よくほぐさなかった	米つぶなどがついているこげついたごはんつぶ、	充分洗米しなかった(無洗米は除く)	再加熱を3回以上行った	12時間以上のタイマーセットをした	12時間以上の保温を続けている	白米・無洗米以外を保温した	または再加熱した	冷やごはんのつぎ足しをした	しゃもじを入れたままで保温した	お手入れが不充分	熱いごはんで再加熱した炊きあがり直後の
保温におう															
保温中のごはんが 次色する パサつく															
ん _が パサつく															
再加熱したごはんがパサつく															
参照ページ	6.7.22	7.14.15	23	9	7 • 14 • 15	6 · 7	13	10 · 11	12	12	12 • 13	12	12	14 · 15	13

故障かな?と思ったら

修理を依頼する前に、次の点をお調べください。

下記の点検・処置をしても改善されないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

樹脂成形品について

熱や蒸気にふれる成形品は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。お買い上げの販売店、または「連 絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口まで相談ください。

⚠️ 警告 |修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。

			4 177
こんなときは	ここを確認して	こう処置してください	参照 ページ
セットした時刻に 炊きあがっていない	現在の時刻が正しくセットされて いますか。	時刻を正しくセットしてください。	22
	16ページの「炊飯時間が長い」の	項目を確認して、処置してください。	
タイマーセットが できない	現在の時刻が正しくセットされて いますか。	時刻を正しくセットしてください。	22
	表示時間が「0:00」で点滅していませんか。	現在時刻をセットしてください。	22
	「炊込み」「おこわ」のメニューを 選択していませんか。	「炊込み」「おこわ」は タイマー炊飯できません。	10 • 11
	タイマーセットができない時間を 選択していませんか。	タイマーセットの可能な時間で タイマー炊飯してください。	
表示部がくもる	パッキン類や内なべの縁に、こげ ついたごはんつぶ、米つぶなどが ついていませんか。	きれいに取り除いてください。	7 · 14 · 15
	内なべの外側がぬれていませんか。	乾いたフキンでふき取ります。	
再加熱できない	<u>炊飯/おごげ</u> キーを押したら「ピピ」と警告音がする。	ごはんが冷めています。約55 以下 のごはんは再加熱できません。	
	保温ランプが消えていませんか。	保温 キーを押し、保温ランプの点灯を確認してから、再度 炊飯/おこげ キーを押してください。	13
炊飯中・むらし中・ 保温中・再加熱中に	「カチカチ」という音。	マイコン制御の音です。 故障ではありません。	
音がする	「ピチピチ」という音。 (保温中のみ)	熱により金属が収縮してこすれ合う 音です。故障ではありません。	5
	水のはじける音。 (炊飯中・むらし中のみ)	故障ではありません。	
	上記の音とはまったく異なった 音がする。	お買い上げの販売店に ご相談ください。	-
炊飯/おこげ) 「保温」 キーを 押すと「ピピピ」と音が する		内なべを正しくセットしてください。	7
タイマー炊飯の予約をし ているときに、「ピピピ」 と音がする		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10 · 11

こんなときは

時刻セットモードにならない

保温ランプが点滅する

保温経過時間が点滅する

差し込みプラグを抜くと、

現在時刻や予約時刻、

キーを押しても

という音がする

電源コードが

巻き込まれない

樹脂などのにおいがする

プラスチック部分に

反応しない

保温経過時間の記憶が

(分)キーを押しても

てしまった

|消える

ませんか。

ませんか。

せんか。

ませんか。

いませんか。

ピーーー」と音が鳴り続 表示部に「Err」が表示されて

せんか。

んか。

線状や波状の箇所がある「使用上の品質に支障はありません。

けたり、「ピピピピピピ...」いませんか。

し込まれていますか。

保温ランプが点灯して

出していませんか。

ここを確認して

|時刻合わせの際、(時)または | 炊飯中・保温中・タイマー予約中・再加熱中は、時刻合わせできません。

「おかゆ」のメニューを選択してい「そのままにしておきますと、のり状「

12時間以上、「保温」を続けてい「保温の時間が12時間を超えると、保温

部に「0:00」が点滅していま お買い上げの販売店にご相談くださ

差し込みプラグがコンセントに差」差し込みプラグを、コンセントに確

表示部に「Err」が表示されてい「本体の異常です。差し込みプラグを

Frr

電源コードを色テープ以上に引き一お買い上げの販売店に

これは樹脂成形時に発生する線状や波状の跡です。

電源コードが絡まったり、ねじれ「ゴミを取り除いてください。

たり、ゴミが詰まったりしていま 絡まりやねじれを直してください。

|使いはじめたばかりではありませ|ご使用とともに少なくなります。

相談ください。

相談ください。

ご相談ください。

本体内に、水や米が入っ 故障の原因になりますので、お買い上げの販売店にご相談ください。

プラグを差し込んだときに、表示

このメニューガイドで使用している計量カップは、0.18L(付属の計量カップ)です。 大さじは、15mLです。 小さじは、5mLです。 無洗米を炊く場合は、お米を洗う必要はありません。

ふっくら炊きあがったごはんに季節の彩りを。

戦
 新五目ちらしずし

材料(4人分)

すしめし

参照 ページ

22

12

12

こう処置してください

になったりべたついたりしますので、

お早めにお召し上がりください。

リチウム電池が切れています。

実に差し込んでください。

から操作してください。

経過時間が点滅してお知らせします。

抜いた後、お買い上げの販売店にご

取消キーを押し、保温を取り消して

本体の異常です。差し込みプラグを

抜いた後、お買い上げの販売店にご

(米…3カップ、昆布…3cm角のもの1枚、酒…大さじ1 1/2)

(酢…大さじ41/2、砂糖…大さじ41/2、塩…小さじ2)

● 具 混ぜ込み用

(ごぼう...1/2本、人参...30g、ちりめんじゃこ...20g、具の煮汁[だ し汁…1カップ、醤油…大さじ1、砂糖…大さじ1 1/2 1 焼き穴子 ...1尾)

● 具 飾り用

車エビ...小8尾、干し椎茸...小4枚

干し椎茸の煮汁(椎茸のもどし汁...1カップ、だし汁...1/2カップ、 醤油…大さじ1、砂糖…大さじ1 1/2)


れんこん...細いもの 40g

れんこんの甘酢 酢…1/4カップ 砂糖…大さじ1 1/2、塩…大さ U1/2)

錦糸卵(卵…2個、砂糖…小さじ1/3、塩…少々)

その他

菜の花、茹でたけのこ、生姜の甘酢漬けなど、木の芽......8枚



具は下煮した後、煮汁の中で冷 まします。



具は十分に汁気を切り、切る様に 混ぜ合わせます。

- **①**米を内なべで洗米し、酒を加え、「白米かため」の目盛3まで 水を加えてよくかき混ぜ、昆布をのせて「白米コース」ま たは「無洗米コース」で炊きあげます。
- ②ボールで酢、砂糖、塩を混ぜ、合わせ酢を作ります。
- ⑤炊きたてのごはんを半切りに移して の合わせ酢をかけ、しゃ もじで切るようにして混ぜ合わせながら、うちわなどで風を当て
- ④ごぼうは笹がき、人参は4cmの細切りにし、煮汁で煮たあとち りめんじゃこを加えてひと煮立ちさせ、冷まして水気を切っておき
- ⑤焼き穴子は半分に切ったあと5mmほどに刻み、干し椎茸は戻 して煮汁で煮ます。
- ⑥海老は背わたを取り、塩茹でにして殻をむきます。
- **⑦**調味した卵を薄焼きにし、細切りにして錦糸卵を作ります。そ の他たけのこは薄味に煮るなど、飾り用の具を下ごしらえしてお

③れんこんは皮をむいて熱湯で茹で、甘酢に漬けておきます。 ∮すしめしに を混ぜ、器に盛りつけてから の具と木 の芽、生姜の甘酢漬けを飾ります。

ご注意

昆布は、かたくしぼったぬれフキンでふいておきます。 半切りは、酢水でかるくぬらしておきます。 内なべでごはんに酢を合わせないでください。

18

新春の訪れを感じさせる日本の風習食。

世 七 草 粥



材料(4人分)

- 米......1カップ 塩...... 小さじ 1/3
- 七草「せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな(か ぶの若葉) すずしろ(大根の若葉)]...各適量

つくり方

- ●七草はそのうち手に入りやすい2~3種類を選んで100gぐら い用意し、さっと茹でて水にさらし、かたくしぼって細かく刻みます。
- ②米を内なべで洗米し、全がゆの目盛1まで水を加え、「おか ゆコース」で炊きあげます。
- ❸炊きあがったら七草と塩を加え、ひと混ぜします。

塩は必ず炊きあがってから加えてください。最初から加えて炊 くと、うまく炊けない場合があります。

おかゆは炊きあがり後、保温になりません。時間がたつと粘り が出て味が変わりますので、早めにお召し上がりください。 具を加えてからの水位が、おかゆの一番上の目盛より上になら

カルシウムたっぷりの健康食。

愛いりこ入り玄米ごはん



- 玄米......3カップ いつこ......30g
- 塩ふき昆布......10g 酒......大さじ2
- 醤油.....小さじ2

- ●玄米を内なべで洗米し、調味料を加え、玄米の目盛3まで水を 加えてよく混ぜ合わせます。
- ❷ に頭と腹を取ったいりこをのせ、「玄米コース」で炊き
- ❸炊きあがったら塩ふき昆布を加え、全体をふんわりと混ぜ合わ せます。

玄米は約1~2時間浸水させると、よりやわらかく炊きあがります。 醤油・みりんなど、調味料が多すぎると、うまく炊けない場合が あります。

具とごはんの絶妙のバランス。



類がかやくごはん



材料(4人分)

- 米......3カップ ● 昆布.....5cm角1枚
- ●味付け調味料(醤油…大さじ2、酒…大さじ2、塩…小さじ1/2)
- 鶏もも肉…80 g 油揚げ…1/2枚 ● 人参... 50 a
- ●ごぼう…1/2本●コンニャク…1/4丁 ●さやえんどう...8枚 ● 干し椎茸...2枚
- ●酒・醤油・塩・酢......各適量 ●揉み海苔......少々

- ●鶏肉は1cm角に切り、酒、醤油各少々をまぶしておきます。
- ②油揚げは油抜きをして縦半分に切り、細切りにしておきます。
- ❸人参は皮をむき、3cmの長さの太めの細切りにします。
- ❹ごぼうは包丁の背で皮をこそげ取り、ささがきにして酢水に
- 6コンニャクは水から4~5分茹で、水で洗って人参と同様に
- ⑥干し椎茸は水に浸けて柔らかく戻し、石づきを取り除いてか ら細切りにします。
- ゆさやえんどうは筋を引き、塩茹でにしたあと、冷水に取り、色 止めして細切りにします。
- ③米を内なべで洗米してから、味付け調味料を加えて「白米 やわらかめ」の目盛3まで水を加え、よく混ぜ合わせてからさや えんどう以外の具と昆布をのせ、「炊込みコース」または「炊 込みコース(おこげ選択)」で炊きあげます。
- ∮ が炊きあがったら、昆布を取り出し、さやえんどうを加えて 全体をよくかき混ぜ、器に盛りつけてから揉み海苔を散らします。

水の量は、具の種類によって多少加減してください。

最初から加える場合の具の量は米の重さの約45%以下にし てください。多いとうまく炊けない場合があります。(1カップに 対して具は約70g以下)

面倒なおこわも、「炊きたて」で簡単に。

勢赤飯



材料(4人分)

●もち米......3カップ ●あずき......80g ●胡麻塩.....少々

- ●あずきを洗って鍋に入れ、その5倍の水を入れ、火にかけま す。煮立てばお湯を捨て、新たにあずきの5倍量ぐらいの水 を入れ、強火にかけてかために茹でます。
- ❷あずきと茹で汁に分け、茹で汁はボウルに取り、お玉ですく い落としながら、空気にふれさせて、手早く冷まします。
- ❸もち米は内なべで洗米し、あずきの茹で汁を加え、「おこわ」 の目盛3まで水を加えてよく混ぜ合わせ、約30分浸けておき
- に のあずきをのせ、「おこわコース」で炊きあげま
- ⑤炊きあがったら全体をふんわりと混ぜて器に盛り、胡麻塩 を添えます。

消耗品について

パッキン類は消耗品です。使いかたによって 差がありますが、ご使用にともなって傷んで きます。

汚れやにおい・破損がひどくなったときは、 お買い上げの販売店にご相談ください。

現在時刻の合わせかた

時刻は24時間で表示されます。

炊飯中・保温中・タイマー予約中・再加熱中は、時刻合わせできません。

例:「9:30」を「9:35」に合わせる場合

差し込みプラグを コンセントに差し込む

█ 時刻セットモード にする

時または

分キーを 押すと、①が表示さ れます。

時または分 キーを 押した後、約5秒間何 もしないと、ひが消 えて時刻合わせでき ません。





■時刻を合わせる

「時」は、時、キー、「分」 は分キーを押して合わ せます。

押し続けると早送りに なります。

時刻を合わせ終わって から、約5秒後に〇が 消え、時刻合わせ完了 です。





仕様

サイス	ズ	1.0L (5.5合) タイプ	1.8L (1升) タイプ			
電湯	原	100V 50-60Hz				
定格電	電力(W)	655	955			
省	最大炊飯容量(L)	1.0	1.8			
포	区分名	F	Н			
イ 法	蒸発水量*4(g)	53.2	86.2			
関	年間消費電力量(kWh/年)	95.8	162			
連	1回あたりの炊飯時消費電力量*5(Wh)	174	245			
省エネ法関連表示	1時間あたりの保温時消費電力量*5(Wh)	22.9	30.8			
*1 *2	1時間あたりのタイマー予約時消費電力量(Wh)	0.3	0.3			
* 3	1時間あたりの待機時消費電力量(Wh)	0.3	0.3			
	白 米	0.18~1.0(1~5.5合)	0.36~1.8(2合~1升)			
	早炊き	0.18~1.0(1~5.5合)	0.36~1.8(2合~1升)			
炊	無洗米	0.18~1.0(1~5.5合)	0.36~1.8(2合~1升)			
炊飯容量	玄 米	0.18~0.63 (1~3.5合)	0.36~1.08(2~6合)			
量	全がゆ	0.09~0.27(0.5~1.5合)	0.09~0.45 (0.5~2.5合)			
(L)	五分がゆ	0.09 (0.5合)	0.09~0.27(0.5~1.5合)			
, ,	炊込み	0.18~0.54 (1~3合)	0.36~1.08(2~6合)			
	おこわ	0.18~0.54(1~3合)	0.36~1.08(2~6合)			
	幅	24.4	27.4			
外形	寸法* ⁶ (cm) 奥 行	33.5	36.3			
	高さ	21.6	24.7			
本体質	質量 ^{*6} (kg)	3.0	3.8			
コー	ドの長さ*6(m)	1.	.0			

- *1 実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度・使用時間・お米 の量・選んだメニュー・周囲の温度などによって変化しますので、あく までも目安としてご覧ください。
- *2 「電気ジャー炊飯器」の家庭用品品質表示法に基づく省エネ法関連
- *3 年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定 方法による数値です。(区分名および各表示値も同法に基づいてい
- *4 蒸発水量は、1回あたりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質 量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。
- 1回あたりの炊飯時消費電力量は「白米」メニュー、1時間あたりの保温 時消費電力量は「白米」メニュー時の電力量です。(工場出荷時)
- おおよその数値です。

時計は、室温・使いかたによって1カ月に約30秒から120秒の差が 生じる場合があります。

1カップ=約1合(約150g)です。

保証とサービスについて

炊き始めます。)

保温を続けます。

修理を依頼される前にまず「うまく炊けない?と思ったら」(P.16)・「故障かな?と思ったら」(P.17・18)をご 覧になり、お調べください。それでも不具合の場合は、下記に基づき、お買い上げの販売店にご相談ください。

1 保証書の内容のご確認と保管のお願い

停電があったとき

こんなとき停電になったら用び通電されると

正常に働きます。

タイマーセット中

炊飯(再加熱)中

保温中

万一停電があっても再び通電されると機能は

そのままタイマーが作動します。 停電している時間が長く、セッ

ト時刻を過ぎている場合は、すぐ

|炊飯(再加熱)を続けます。

- 保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、「販売店印およびお買い上げ日」をご確認の 上、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。
- 2 保証期間はお買い上げの日から1年間です。(消耗部品は除きます。) 保証書の記載内容に基づき、お買い上げの販売店が修理いたします。くわしくは保証書をご覧ください。
- 3 修理を依頼されるとき

保証期間内 おそれいりますが、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

過ぎている とき

...... まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合

は、ご要望により有料修理いたします。ご相談の際、次のことをお知らせください。

製品名 品番 製品の状況(できるだけくわしく)

- 4 炊飯ジャーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。この期間は経済産業省の指導によるもの です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5 その他製品に関するお問合せ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガー お客様ご相談窓口(下記)までご相談ください。

本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために、一部予告なく変更することがあります。

連絡先

ナビダイヤル

タイガー魔法瓶株式会社

本社 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使いかた・お買い物のご相談は お客様ご相談窓口

(全国共通番号)

受付時間 AM9:00~PM5:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除きます) ※携帯電話・PHSとIP電話等(ナビダイヤルを利用できない電話)の方はこちらへ TEL(06)6906-2121

※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。

ホームページアドレス http://www.tiger.jp/